


## Сборка углового дивана «Нью Йорк» 2т-1пф (1пф-2т)

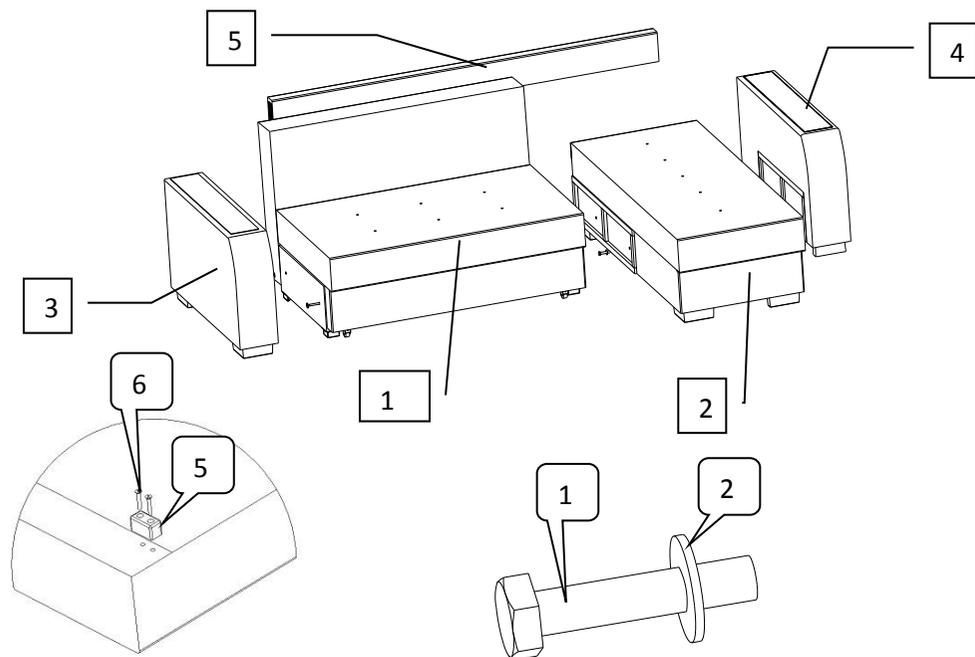

1. Освободить мебель от упаковки.
2. Закрепить боковину с нужной стороны короба дивана при помощи болтов М8х70 – 2шт. (3), шайб М8 – 2 шт. (4).
3. Установить пластиковые упоры – 2 шт. (5) на сиденье дивана и закрепить их винтами М6х35 – 4шт. (6). Установить сиденье в направляющие, на коробе дивана.
4. Закрепить боковину на короб оттоманки при помощи болтов М8х70 – 2 шт. (3). Болты крепить через усовые гайки.
5. Закрепить оттоманку (2) с диваном (1) при помощи болтов М10х50 – 2шт. (1) и шайб 10 – 2 шт. (2).
6. Установить на зацепы малую спинку (5). Зацепы находятся с внутренней стороны боковин и на торцах малой спинки.
7. Сборку осуществлять в количестве человек - не менее 2-х.

**Выдвигать сиденье дивана необходимо за тканевый ремешок. Для этого нужно встать по центру от сиденья, и потянуть на себя ремешок до полного выдвигания.**


**При необходимости сменить сторону угла необходимо:**

1. Перевернуть оттоманку на внутреннюю сторону.
2. Расстегнуть молнию на доньшке короба оттоманки.
3. Отсоединить боковину от короба, выкрутив болты.
4. Выдвинуть сиденье дивана и отсоединить боковину от короба дивана, выкрутив болты.
5. Закрепить боковину с оттоманки на противоположную сторону короба дивана при помощи болтов.
6. Перевернуть короб оттоманки на противоположную сторону.
7. Закрепить боковину с дивана на противоположную сторону оттоманки при помощи болтов.
8. Застегнуть молнию на доньшке короба оттоманки.
9. Установить оттоманку на опоры.
10. Закрепить оттоманку (2) с диваном (1) при помощи болтов М10х50 – 2шт. (5) и шайб 10 – 2 шт. (6).

### Комплектовочная ведомость

поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Диван 2т	1
2	Оттоманка 1пф	1
3	Боковина лев.	1
4	Боковина прав.	1
5	Малая спинка	1
6	Подспинные подушки	2
<b>Фурнитура</b>		
1	Болт М10х50	2
2	Шайба 10	2
3	Болт М8х70	4
4	Шайба 8	2
5	Пластиковый упор	2
6	Винт М6х35	4

### Сборка дивана 3т «Нью Йорк»

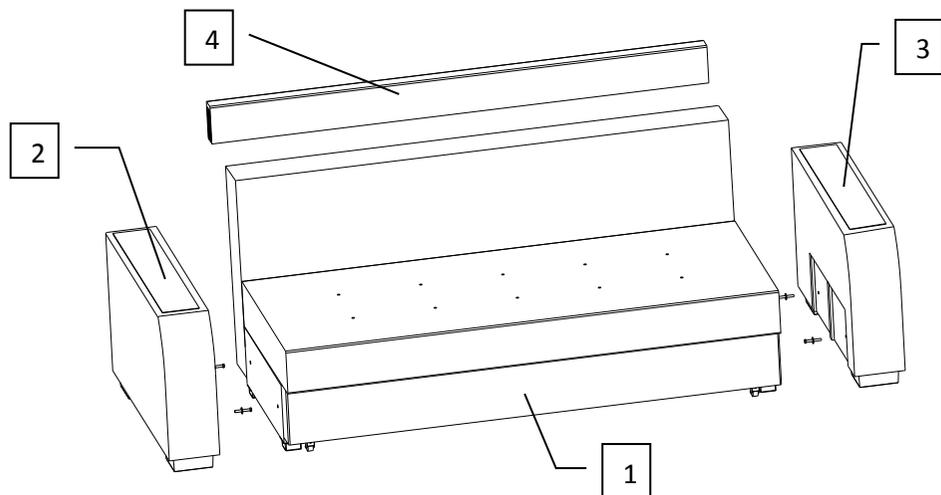

1. Освободить мебель от упаковки.

2. Закрепить боковины (2,3) с основанием дивана (1) при помощи болтов М8х60 – 4шт. (1) и шайб 8 – 4 шт. (2).

3. Установить на зацепы малую спинку (4). Зацепы находятся с внутренней стороны боковин и на торцах малой спинки.


4. Сборку осуществлять в количестве человек - не менее 2-х.

**Выдвигать сиденье дивана необходимо за тканевый ремешок. Для этого нужно встать по середине сиденья и потянуть на себя ремешок до полного выдвижения.**

#### Комплектовочная ведомость

поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Основание дивана	1
2	Боковина лев.	1
3	Боковина прав.	1
4	Малая спинка	1
5	Подспинные подушки	2
<b>Фурнитура</b>		
1	Болт М8х60	4
2	Шайба 8	4

### Сборка дивана 3т «Нью Йорк»

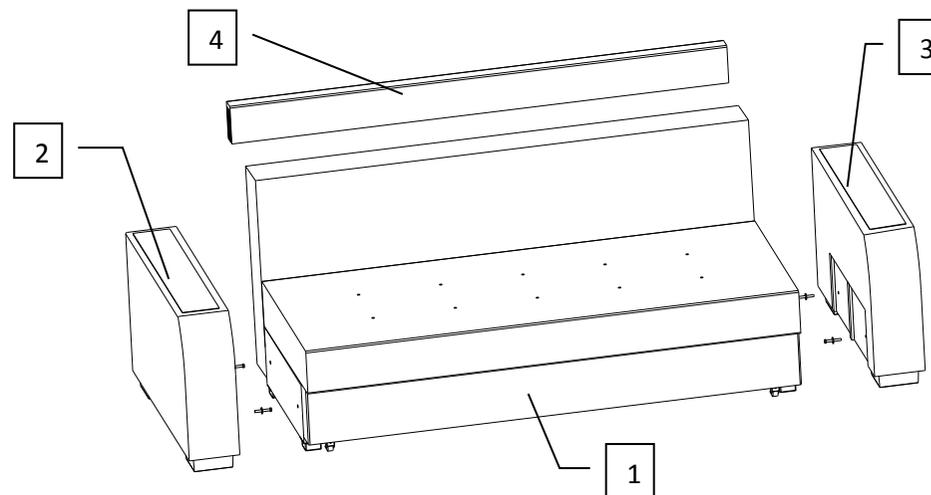

1. Освободить мебель от упаковки.

2. Закрепить боковины (2,3) с основанием дивана (1) при помощи болтов М8х60 – 4шт. (1) и шайб 8 – 4 шт. (2).

3. Установить на зацепы малую спинку (4). Зацепы находятся с внутренней стороны боковин и на торцах малой спинки.

4. Сборку осуществлять в количестве человек - не менее 2-х.

**Выдвигать сиденье дивана необходимо за тканевый ремешок. Для этого нужно встать по середине сиденья и потянуть на себя ремешок до полного выдвижения.**

#### Комплектовочная ведомость

поз.	Наименование	Кол-во, шт.
1	Основание дивана	1
2	Боковина лев.	1
3	Боковина прав.	1
4	Малая спинка	1
5	Подспинные подушки	2
<b>Фурнитура</b>		
1	Болт М8х60	4
2	Шайба 8	4