

## ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания, мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

## ! Внимание!

Рекомендации по установке зеркал:

1. Дать изделию остынуть при комнатной температуре 3-5 часов
2. Протереть от пыли и обезжирить поверхность створки растворителем.
3. Снять защитную пленку с клейкой ленты и приклейте.
4. Створка с зеркалом и стеклом необходимо пролежать 24ч в горизонтальном положении для надежного приклеивания.

В связи с перепадами температуры и влажности при хранении изделия производитель не может гарантировать надежное крепление зеркал и поэтому зеркало к створке приклеивается самостоятельно при сборке.

### Внимание!

Не соблюдение этих рекомендаций может привести к травмам.



Производитель: ООО Мебельная фабрика «ЛЕКО»

Адрес: Россия, г.Пенза, территория Совхоз Победа, уч.2, стр.1

Страна изготовитель: Россия

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель.

Общие технические условия»

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

## ИЗДЕЛИЕ



Гарантийный срок: 12 месяцев  
Срок эксплуатации: 15 лет  
Дату производства см. на упаковке

Для сохранения мебели в период ее длительной эксплуатации требуется соблюдать и выполнять следующие правила:

1. Беречь поверхности и несущие детали мебели от механических повреждений, перегрузок и воздействия едких, кислотных и щелочных веществ, влаги.
2. Во избежание разбухания щитов мебели и отслоения пластика не допускать скопления жидкости на поверхностях, в углах и стыках мебельных изделий. Для удаления жидкости с поверхностей мебельных изделий рекомендуется применять быстро впитывающие ткани.
3. Мебельные поверхности и фурнитуру можно чистить отжатыми влажными тканями с применением нейтральных моющих средств с последующей протиркой насухо. Категорически запрещается применять при чистке мебели нашатырный спирт, щелочки, хлорку, соду, кислоты, уксус, скапидар, ацетон, бензин, растворители и разбавители, шкурку и другие абразивосодержащие средства.
4. Удаление пыли с поверхности изделий следует производить сухой мягкой тканью.
5. При внесении мебели в теплое помещение, после воздействия на нее температур при транспортировке или хранении, необходимо мебель насухо протереть.
6. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2 град. С и не выше 40 град. С, при относительной влажности воздуха 45-75%.
7. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей.
8. Мебель не должна размещаться в опасной близости к отопительным приборам, возле сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида.
9. Во избежание отслоения кромочного материала у изделий, находящихся возле невстроенных электрических и газовых плит, необходимо плиты устанавливать на расстоянии не менее 10 мм от шкафов или покрывать теплоизолятором места прямого нагрева мебели.
11. Во избежание проседания распашных дверей не вешать на них никаких предметов.
12. Двери шкафов могут открываться на угол 105-110 градусов. Будьте осторожны, т.к. при открывании на больший угол может произойти излом петли.


ООО МФ «ЛЕКО» [www.mfleko.ru](http://www.mfleko.ru)

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


## Сорренто Комод 1



ВАЖНО. Для сборки мебели рекомендуется пользоваться услугами сборщиков специализированных организаций, имеющих для этих целей профессиональное оборудование, инструмент, технологии и квалифицированный персонал, поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает именно эта организация. Не рекомендуется самостоятельно осуществлять сборочные работы, если Вы не имеете определенного опыта, или прибегать для этих целей к помощи специалистов сомнительной квалификации. Для усовершенствования технологий мебельного производства фабрика-производитель мебели оставляет за собой право вносить изменения в модификацию и конструкции изделий, их размеров, которые не несут снижения потребительских свойств (если это не изготовление нестандартной мебели по индивидуальным замерам, выполненным специалистами фабрики). Также возможны отклонения на 1-3 см от указанных размеров элементов изделий мебели, что допустимо в процессе производства согласно действующим ГОСТам, а также увеличение или уменьшение ассортиментного перечня выпускаемых изделий. Всё выше перечисленное не является браком или нарушением Договора с покупателем со стороны производителя

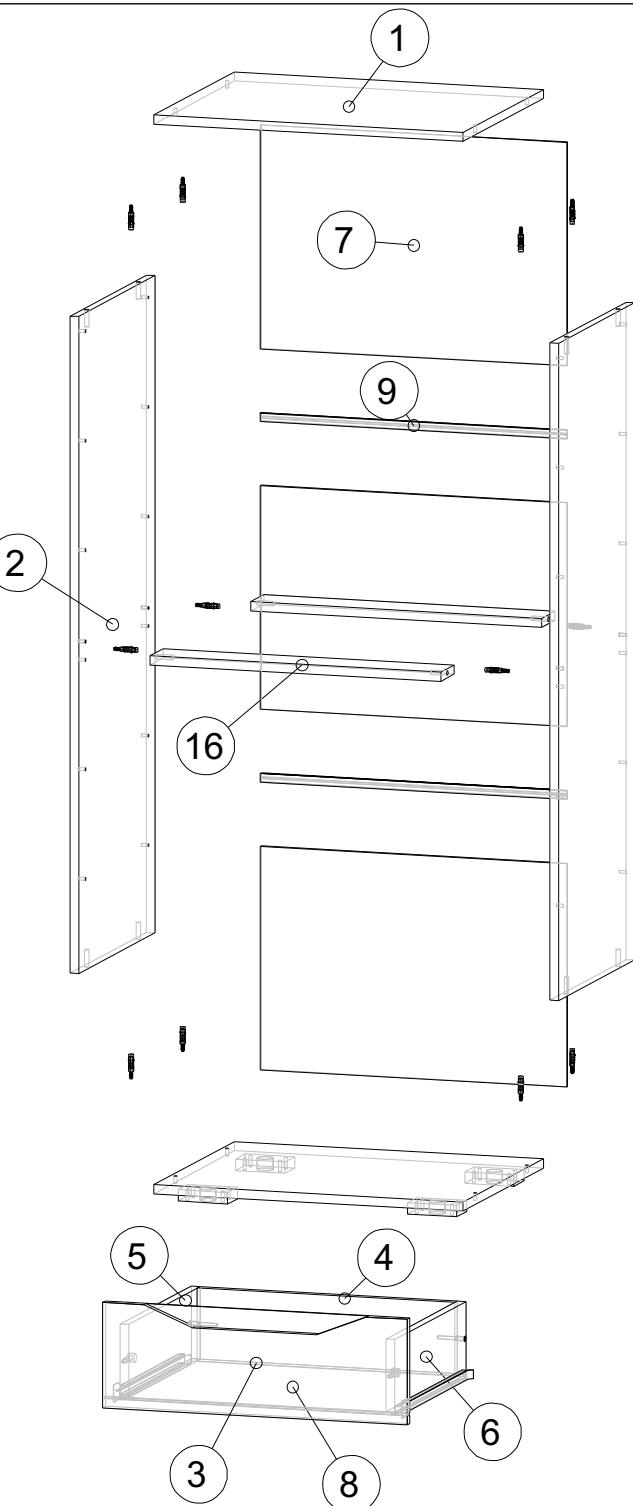

Вид	Наименование	Кол.
	Направляющие для ящиков 400мм (Drawer slides 400mm)	6
	Ножка хром (Leg)	4
	Стяжка эксцентриковая (Eccentric clip)	12
	Евроключ 4мм (Euro lock 4mm)	1
	Еврошуруп 6x50 (Euro screw 6x50)	12
	Скрытая стяжка шкант (Hidden clip)	12
	Евровинт 6,3x13 (Self-tapping screw 6,3x13)	24
	Шуруп оцинк 4*16 (Screw zinc 4*16)	40
	Еврозаглушка (Wood plug)	12
	Гвозди 1,2*20 (Nails 1,2*20)	63 гр

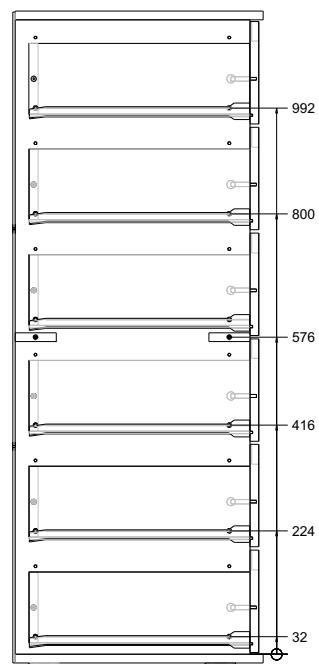

## Спецификация на ЛДСП 16

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	2	560	450
2	Бок	2	1152	426
4	Задняя панель ящика	6	470	128
5	Бок ящика левый	6	400	128
6	Бок ящика правый	6	400	128
16	Усиление	2	528	74

## Спецификация на МДФ 16мм белый

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
3	Фасад ящика	6	186	556

## Спецификация на ЛДВП Белый

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
7	ЛДВП	3	556	392
8	ЛДВП	6	502	405

## Спецификация на Профиль соединительный белый

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина
9	Профиль соед. бел.	2	556

### Порядок сборки:

1. Привернуть направляющие к бокам комода.
2. Планки №16 при помощи Скрытой стяжки шкант прикрепить к бокам.
3. Ножки привернуть к крышке.
4. При помощи Скрытой стяжки шкант зафиксировать крышки снизу и сверху.
5. Померив диагональ комода, прибить к нему ЛДВП.
6. Собрать ящики и вставить в комод.

